

Inim Cloud Fire Nuove funzionalità

REGISTRO EVENTI – Registrazione account utente

A partire dalla data sopra indicata, operando una qualsiasi azione da cloud o da APP su un impianto (Riarmi, esclusioni ecc..), verrà riportato nel registro eventi cloud dell'impianto stesso l'account (Installatore o Utente) utilizzato per la richiesta.


Questa nuova funzionalità permette di tracciare in maniera puntuale e dettagliata l'autore di ciascuna operazione da remoto



ORARIO	GIORNO	CENTRALE	DESCRIZIONE	ELEMENTO	FIRMA NOTE
12:02	23/07/2024	COMPACT Nodo5	ESCLUSIONE	Gruppo Allarme generico	<input type="checkbox"/>
12:00	23/07/2024	COMPACT Nodo5	Escludi Gruppo Allarme generico [Enea Galiffa]	Gruppo Allarme generico	<input type="checkbox"/>

GESTIONE PERMESSI

A partire dalla data sopra indicata, selezionando uno specifico impianto, sarà accessibile la nuova sezione "PERMESSI" (n.b. il tasto è disponibile solo se si è eseguito il login con l'account che detiene la proprietà dell'impianto stesso)

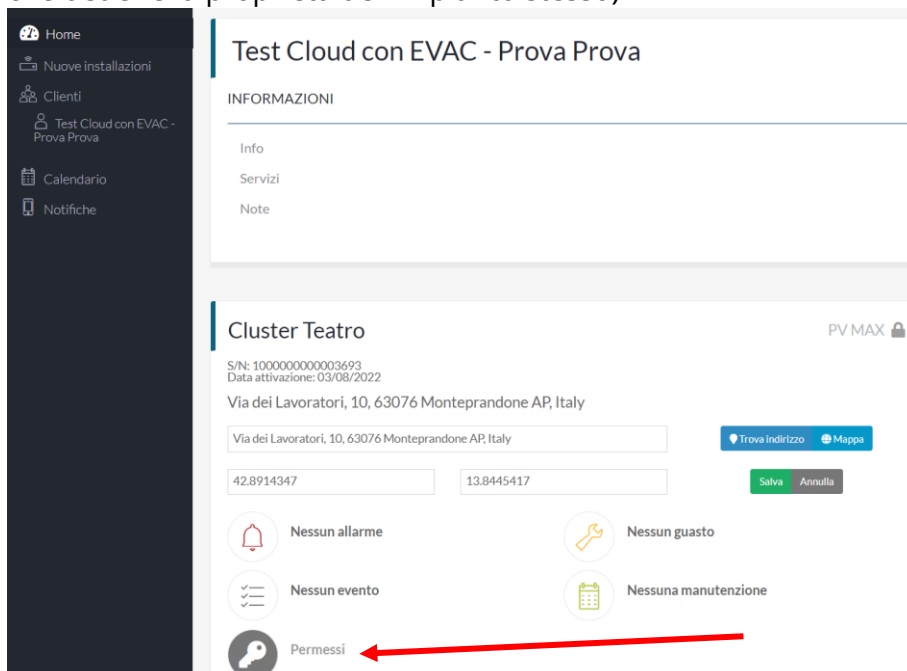

Home
Nuove installazioni
Clienti
Test Cloud con EVAC - Prova Prova
Calendario
Notifiche

Test Cloud con EVAC - Prova Prova

INFORMAZIONI

Info
Servizi
Note

Cluster Teatro

PV MAX

S/N: 100000000003693
Data attivazione: 03/08/2022
Via dei Lavoratori, 10, 63076 Monteprandone AP, Italy

Via dei Lavoratori, 10, 63076 Monteprandone AP, Italy [Trova indirizzo](#) [Mappa](#)

42.8914347 13.8445417 [Salva](#) [Annulla](#)

Nessun allarme Nessun guasto
 Nessun evento Nessuna manutenzione

Permessi

All'interno di tale sezione sarà possibile impostare, per ciascuno degli utenti che hanno arruolato o arruoleranno l'impianto, quali sono le zone a lui visibili, il tipo di informazioni a lui notificate e quali sono le operazioni a lui consentite.

Questa nuova funzionalità ha una duplice valenza:


- Permette di limitare le operazioni che ogni singolo utente può eseguire sullo specifico impianto, lasciando ad esempio solo ad alcuni operatori la possibilità di riarmare, escludere punti ecc.
- Permette di partizionare il sistema, indicando per ciascun account quali sono le zone di sua pertinenza, consentendo di gestire quelle realtà dove uno stesso sistema antincendio controlla edifici nei quali diversi locatari occupano porzioni diverse.

Di seguito nel dettaglio:


Su quegli impianti dove non verranno operate modifiche nella sezione permessi rimarrà tutto come in precedenza, ossia ciascun utente che arruolerà l'impianto avrà la visibilità completa di tutto l'impianto e potrà operare le azioni consentite in accordo a quanto impostato nella pagina di configurazione del software PREVIDIA STUDIO.

Accedendo alla sezione "PERMESSI", tramite il selettore in alto a destra, è possibile selezionare l'account (tra quelli già registrati nel sistema) per il quale si vogliono modificare i permessi di accesso.

La voce "DEFAULT", sempre presente, anche in assenza di utenti registrati, permette invece di impostare i permessi che saranno attribuiti automaticamente ad ogni nuovo utente che arruolerà l'impianto.



Una volta operato il suddetto selettore saranno editabili i permessi attribuiti all'utente selezionato, di seguito una breve panoramica, sulla pagina stessa del cloud sono messi a disposizione dei tasti "info" che spiegano nel dettaglio ciascun parametro

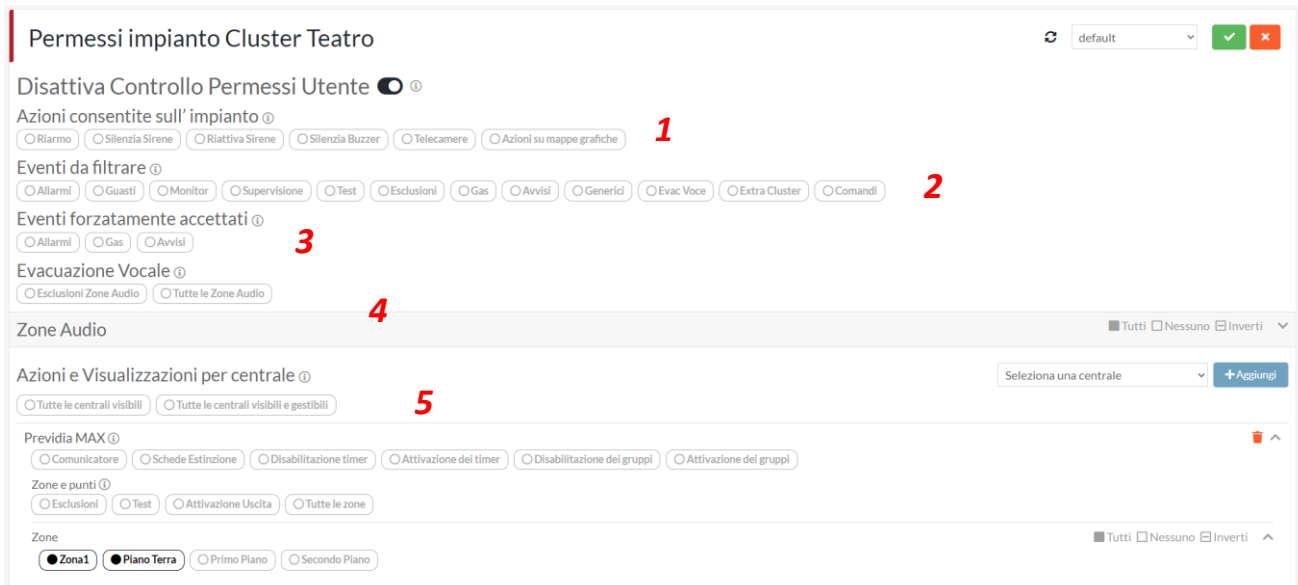

1. Azioni consentite sull'impianto: All'utente saranno consentite, sull'impianto in oggetto, le sole operazioni attivate mediante il relativo tasto (Riarmo, Silenziamento Sirene, Silenziamento Buzzer, Visualizza lista telecamere, opera azioni associate ai pulsanti su mappe grafiche)
2. Eventi da filtrare sull'impianto: Le categorie di eventi selezionate NON saranno notificate all'utente; quindi, non appariranno né nella pagina di riepilogo finale né nel registro eventi. Questa funzione permette, ad esempio, di occultare ad utenti NON tecnici eventi di guasto.
3. Eventi forzatamente accettati: come descritto più avanti è possibile nascondere all'utente gli eventi provenienti da zone NON di sua pertinenza, tuttavia, potrebbe risultare opportuno notificare alcune categorie di eventi anche se provenienti dalle zone occultate. Ad esempio, un utente che si occupa della sicurezza del secondo piano di un edificio, potrebbe non essere interessato agli eventi del primo piano; tuttavia, è il caso che venga notificato un allarme incendio anche se proveniente da zone nascoste. Per cui le categorie di eventi selezionate in questa sezione verranno sempre segnalate, anche se provenienti da zone non di propria pertinenza (Allarmi incendio, allarmi gas, avvisi)
4. Evacuazione Vocale e Zone Audio: in questa sezione può essere filtrata la visualizzazione degli elementi relativi alle funzioni di evacuazione vocale (EVAC) ove presenti nell'impianto
5. Azioni e visualizzazioni per centrale: In questa sezione possono essere definite, per ciascuna centrale costituente l'impianto:
 - a. Su quali elementi di ciascuna centrale l'utente può operare (Comunicatori, timer ecc.)

- b. Quali operazioni può eseguire l'utente sulle zone e punti della centrale in oggetto
- c. Quali delle zone della centrale l'utente può visualizzare e sulle quali può operare

Nella speranza che le nuove funzionalità sopra descritte contribuiscano ad una migliore fruizione del servizio Cloud, Lo staff Inim Electronics ed il personale tecnico della propria rete di distribuzione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti tecnici.